# *Bruks–anvisning*

# *Käyttöohje*

**KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP**

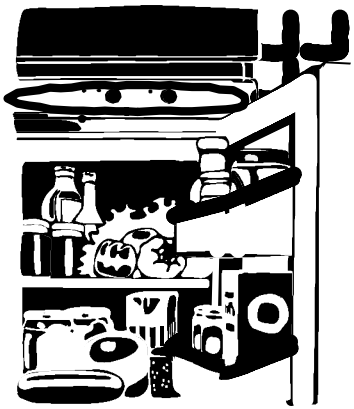

**QR2519W QR2519FX**

818 39 28-00/4

# Viktig informasjon om sikkerhet

Ditt nye kjøleskap kan ha andre funksjoner enn det forrige.
Les nøye gjennom disse instruksjonene for å lære hvordan skapet virker og hvordan man skal ta vare på det. Ta vare på bruksanvisningen. Den vil være nyttig dersom skapet selges eller det blir gitt bort senere.

## Slik brukes skapet

- Skapet er beregnet for oppbevaring av matvarer og fremstilling av kaldt vann med eller uten kullsyre for vanlig husholdning i samsvar med denne bruksanvisningen.
- **Bruk av gasstuben for annet formål enn det den er beregnet for, som påfylling utført av uvedkommende, medfører automatisk at alle garantier erklæres ugyldige. For å sikre korrekt funksjon må det kun brukes gassylindere fra Electrolux.**
- Ikke oppbevar eksplosive gasser eller væsker i kjøleskapet eller frysedelen. De kan eksplodere og forårsake person- og materielle skader.
- Ikke la skarpe gjenstander komme i kontakt med kjølesystemet på baksiden av skapet. Dersom kjølesystemet blir punktert, vil skapet skades og maten inni kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller flasker i frysedelen. Glassflasker kan sprekke.
- Skapet er tungt. Kantene og utstående deler kan være skarpe. Vær forsiktig når skapet flyttes, og bruk alltid hansker.

## Barn

- Pass på slik at ikke små barn kan komme til skapets betjenings-organer eller innsiden av skapet.

## Ved skroting av skapet

Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.

# Innholdsfortegnelse

**Viktig informasjon om sikkerhet . . . . . 57**
Ved skroting av skapet . . . . . 57

**Innholdsfortegnelse . . . . . 57**

**Beskrivelse av kjøleskapet . . . . . 59**
Betjeningsorganer (Betjeningspanel) . . . . . 59
Betjeningsorganer (vanndispenser) . . . . . 60

**Før skapet brukes for første gang . . . . . 60**

**Slik brukes kjøleskapet . . . . . 61**
Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur . . . . . 61
Temperatur inne i kjøleskapet . . . . . 61
Måling av temperaturen . . . . . 62
Avstengning . . . . . 62
Innsiden av skapet . . . . . 67
Demontering av flaske- og boksholdere . . . . . 68

**Nyttig råd . . . . . 69**
Energisparetips . . . . . 69
Skapet og miljøet . . . . . 69
For å verne miljøet . . . . . 69

**Vedlikehold . . . . . 69**
Fjerning av ventilasjonsgrillen . . . . . 69
Rengjøring . . . . . 70
Vedlikehold og rengjøring av vanndispenseren . . . . . 70
Service under drift . . . . . 71
Bytte av kullfilter . . . . . 71
Bytte av lyspære . . . . . 72
Avising av kjøleskapet . . . . . 72
Når skapet ikke skal brukes . . . . . 72

**Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende . . . . . 73**
Service og reservedeler: . . . . . 75
Leveringsbetingelser: . . . . . 76

**Tekniske data . . . . . 77**
Tillatt vanntrykk (for å sikre funksjonen) . . . . . 77

**Installasjon . . . . . 77**
Oppakking . . . . . 77
Fjerning av transportstøttene . . . . . 79

Tilkopling av vannslange . . . . . 78
Installasjon av skapet . . . . . 80
Når vannsystemet startes for første gang . . . . . 82
Omhengsling av døren . . . . . 83
Nettilkobling . . . . . 83

# Beskrivelse av kjøleskapet

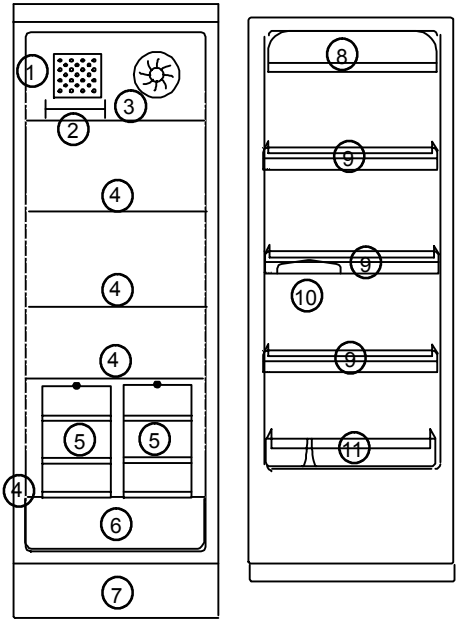


Modell QR2519W/QR2519FX

1. grill
2. flaskeholder
3. hurtignedkølingshylle
4. glasshylle
5. trådkurver
6. grønnsakskuff
7. ventilasjonsgrill
8. smørboks
9. dørhylle
10. eggeholder
11. flaskehylle

## Betjeningsorganer (Betjeningspanel)

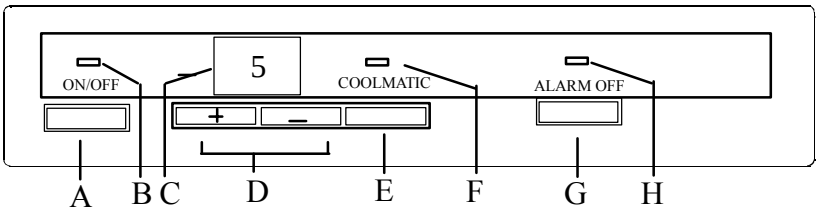


**A. Kjøleskapets strømbryter** Slår kjøleskapet på og av.

**B. Grønn varsellampe** Lyser når kjøleskapet er i gang.

**C. Temperaturdisplay** Viser gjennomsnittstemperaturen inne i kjøleskapet.

**D. Temperaturvelgere**

**E. Knappen hurtigkjøling** (COOLMATIC): Brukes til å slå hurtigkjølingsfunksjonen på eller av.

**F. Gul varsellampe** Tennes når hurtigkjølingsfunksjonen benyttes.

**G. Avbruddsknapp for alarmen** Brukes til å slå av lydalarmen.

**H. Rød varsellampe** Blinker når en av alarmene i skapet har slått ut.

## **Betjeningsorganer** (vanndispenser)

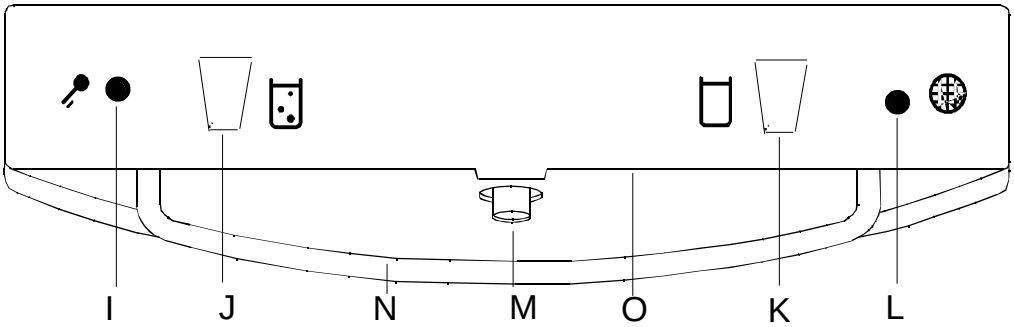


**I. Gul indikatorlampe** Lyser når stengefunksjonen er aktivert.

**J. Knapp for kullsyret vann.**
- Brukes for valg av kullsyret vann.
- For inn- og utkopling av stengefunksjonen.

**K. Knapp for vanlig vann.**
- Brukes for valg av vanlig vann.
- Tenne/slukke bakgrunnsbelysningen.
- Slukker indikatorlampen for skift av vannfilter.

**L. Gul indikatorlampe** Lyser når vannfilteret må skiftes.

**M. Vannuttak** Aktiveres når et glass eller et beger trykkes opp mot luken.

**N. Luke**

**O. Lyset**

# Før skapet brukes for første gang

Plassér og vask skapet som beskrevet i kapittelet "Installasjon". Kontroller at utløpsslangen er plassert over dryppskålen på skapets bakside. Samt at dreneringsslangen er koplet til boksen. Se bildet.

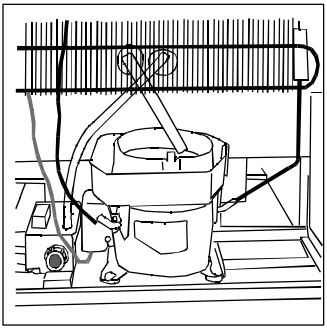

Før pluggen settes i stikkontakten og skapet skrus på for første gang, la det stå oppreist i omtrent 4 timer. Ellers kan kompressoren bli skadet. Denne tiden vil gi oljen nok tid til å synke tilbake til kompressoren.

# Slik brukes kjøleskapet

## Skru på kjøleskapet og velg ønsket temperatur




Trykk inn ON/OFF (AV/PÅ) -bryteren. Den grønne kontrollampen lyser.

**Innstilling av temperaturen**

Trykk på knappene til den ønskede temperaturen blinker i temperaturdisplayet (Temperaturen kan stilles mellom +2°C og +8°).
"+" øker temperaturen.
"-" senker temperaturen.
Når den er valgt, viser temperaturdisplayet den nåværende temperaturen inni kjøleskapet.
La skapet stå på i et døgn hver gang temperaturen forandres. Dette vil la temperaturen stabilisere seg inni skapet.

Det er ikke nødvendig å stille inn temperaturen på nytt når skapet slås på etter en periode hvor det ikke har vært i bruk. Termostaten husker den forrige temperaturen som ble stilt inn.

## Temperatur inne i kjøleskapet

Passende oppbevaringstemperatur i kjøleskapet er ca +5 °C.
Oppbevaringstemperaturen i skapet er jevn på samtlige hyller.
Grønnsakskuffen som sitter i bunnen har en varetemperatur som er 3-4 °C varmere en innstilt temperatur.

## Måling av temperaturen

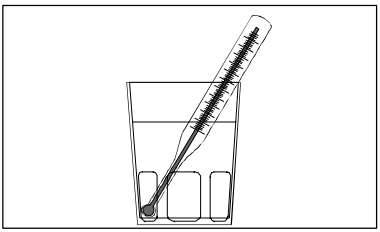

Dersom temperaturen måles med et enkelt, vanlig termometer, bør det settes i et vannglass som plasseres sentralt inne i skapet. Dette vil gjenspeile temperaturen inne i matvarene. Ikke plasser termometer hengende eller liggende direkte på en hylle inne i skapet.

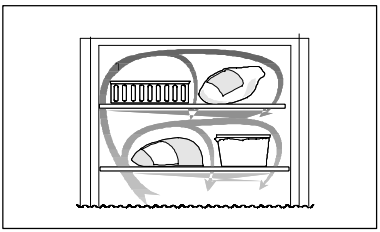

**Råd:**

· Plasser matvarene med luft imellom slik at den kalde luften kan sirkulere fritt mellom dem

· Plasser heller aldri varme produkter i skapet. Vent til de er avkjølte.

· Dekk til alle matvarer .

## Avstengning




For å stenge av holdes ON/OFF-knappene nede ca. 5 sekunder. Dette resulterer i at en nedtelling fra "3" til "1" skjer på temperaturvinduet. Når en kommer til "1" stenges kjølen av. Temperaturvinduet slokner.

**Observer:**

Produktet kan ikke stenges av på denne måten dersom den er uten strøm, dvs. om strømledningen ikke er tilkoplet strøm eller det er strømbrudd. Når produktet får strøm igjen går den tilbake til de innstillingene det hadde før strømbruddet.

**Om produktet ikke skal anvendes under en lengre periode:**

1. Steng produktet av gjennom å trykke og holde ON/OFF-knappen i ca 5 sekunder.
2. Kople ut strømledningen fra tilslutningen eller slå av strømmen.
3. Rengjør tilstrekelig (se avsnitt "Vedlikehold").
4. La døren stå åpne for å forhindre at det oppstår dårlig lukt.

**Hurtigkjøling** (COOLMATIC)
Bruk hurtigkjøling til kjøle ned større mengder. Når hurtigkjølingen er slått på, settes temperaturen automatisk til +2°C. Den gule varsellampen lyser. Etter ca seks timer slår hurtigkjøling seg av, slik at temperaturen gradvis settes tilbake til tidligere innstilt temperatur. Det er mulig å slå av hurtigkjølingen manuelt ved å trykke inn bryteren for hurtigkjøling en gang til.




**Temperaturalarm**
Stiger temperaturen over +12°C, vil den røde varsellampen blinke og du vil høre en lydalarm.
For å slå av alarmen:
Trykk inn avbruddsknappen for alarmen for å slå av lydalarmen. Den røde varsellampen slukkes når temperaturen inne i kjølaren synker under +13°C.
Finn ut hva som var årsak til alarmen. Se kapittel "Hvis skabet ikke fungerer tilfredsstillende".




**Alarm for åpen dør**
Står døren åpen i mer enn fem minutter begynner den røde varsellampen å blinke samtidig som du hører et lydsignal.
For å slå av alarmen:
Trykk inn avbruddsknappen for alarmen. Det røde varsellyset slukkes når døren lukkes.




**Hurtignedkjøling (QUICK CHILL)**
Denne funksjonen har to bruksområder. Dels i forbindelse med at bokser/flasker skal hurtignedkjøles på Quick Chill-hyllen. Dels i forbindelse med at en større mengde romtempererte varer er plassert i kjøleskapet.

**Nedkjøling Boks/Flaske:**
Når varene er plassert på hyllen (se under overskriften Hurtignedkjølingshylle) skal luftreguleringen åpnes til maks. posisjon, og deretter trykkes knappen for hurtignedkjøling. Displayet viser den temperaturen som for øyeblikket fins inni produktet, og den gule lampen lyser.
Forsert kjølt luft vil da kjøle ned varene.
Ved avsluttet nedkjøling trykk på hurtignedkjølingsknappen igjen, og still reguleringen tilbake på min.
Etter 6 timer slås hurtigned-kjølingen av automatisk. Skapet går deretter tilbake til normal drift med de tidligere innstillingene.

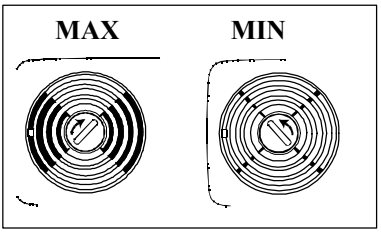





**Nedkjøling varme varer:**
Denne funksjon brukes i forbindelse med at en større mengde romtempererte varer er plassert i kjøleskapet. Funksjonen startes ved å trykke inn hurtignedkjølingsknappen.
Displayet viser den temperaturen som for øyeblikket fins inni produktet, og den gule lampen lyser.
Når funksjonen er aktivert vil forsert luft kjøle ned varene, og temperaturen i skapet stilles om til +2 °C. Etter 6 timer slås hurtignedkjølingen av automatisk, og temperaturen går suksessivt tilbake til tidligere innstilling.
Funksjonen kan også avbrytes tidligere, ved å trykke på hurtignedkjølingsknappen igjen.

**Kullfilterets funksjon**
Det innebygde kullfilteret gjør at varer med sterk lukt kan plasseres i nærheten av andre varer uten at smak og lukt smitter over.

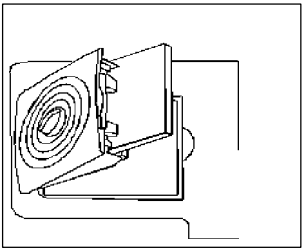

## Vanndispenserens funksjoner

**Stengefunksjonen:**
Stengefunksjonen er aktivert fra fabrikken.

**For midlertidig åpning:**
Hold knappen (J) eller (K) inntrykket i ca. 3 sekunder til den gule indikatorlampen (I) slukker. Etter bruk aktiveres stengefunksjonen automatisk igjen etter ca. 3 sekunder

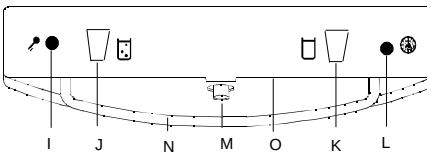


**For permanent åpning:**
Hold knappene (J) og (K) samtidig inntrykket i ca. 3 sekunder. Knappen (J) eller (K) tennes når åpningen er aktivert.

**For å aktivere stengefunksjonen:**
Hold knappene (J) og (K) samtidig inntrykket i ca. 3 sekunder. Aktiveringen indikeres av at den gule indikatorlampen (I) tennes.

**Valg og tapping av vann:**
Før tapping velger du vann ved enten å trykke inn knappen for kullsyret vann (J) eller knappen for vanlig vann (K). Den tilhørende knappen tennes og viser det aktuelle valget. Du kan gå over til annet vann mens du tapper.

Tappingen skjer ved å trykke et glass eller et beger opp mot luken (N). Stopp tappingen ved å ta glasset eller begeret bort fra luken (N). Eventuelt drypp og søl samles opp i dryppskålen nederst på vanndispenseren. Når du slutter å tappe kullsyret vann, skjer en kort etterspyling. Dryppskålen kan klikkes løs og tømmes ved behov.

**Belysning:**
Vanndispenserens lampe (O) tennes automatisk når du tapper vann.
For vedvarende belysning:
1. Pass på at vanndispenseren er i åpen modus.
2. Hold så knappen for vanlig vann (K) inntrykket i ca. 3 sekunder til belysningen tennes.
Belysningen lyser nå med ca 50 % av full styrke.

**For å slå av belysningen:**
1. Pass på at vanndispenseren er i åpen modus.
2. Hold så knappen for vanlig vann (K) inntrykket i ca. 3 sekunder til belysningen slukker.

**Indikatorlampen for vannfilter:**
Vanndispenseren er utstyrt med indikatorlampe (L) som viser når det et på tide å skifte vannfilter. Når indikatorlampen lyser vedvarende, er vannfilteret utnyttet til ca 80 % av forventet levetid. Da anbefales det å kjøpe inn nye filtere. Når indikatorlampen blinker, er vannfilteret utnyttet til 100 % av sin levetid. Skift filter med en gang.

Når du har skiftet filterpatron som beskrevet i avsnittet "Service under drift", kan indikatorlampen slukkes ved å holde knappen for vanlig vann (K) inntrykket i ca. 3 sekunder.

## Innsiden av skapet

Hyllene og dørrommene er avtagbare og kan lett flyttes. Noen hyller må løftes fra baksiden for å tas ut.
Det nedre dørrommet og glasshyllen over grønnsaksskuffen må ikke fjernes. De trengs for å få nok luftsirkulasjon i skapet.
Hyller med en høy kant bør plasseres med kanten mot den bakre veggen i skapet.

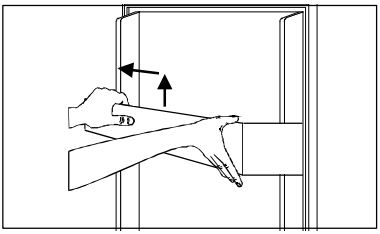

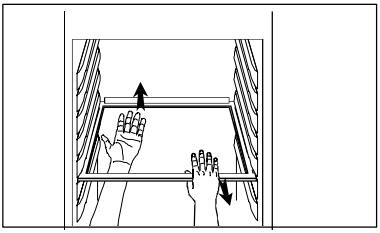

Grønnsakskuffen har to flyttbare skilleplater med fem forskjellige valgmuligheter for å skille fra herandre ulike grønnsaker.

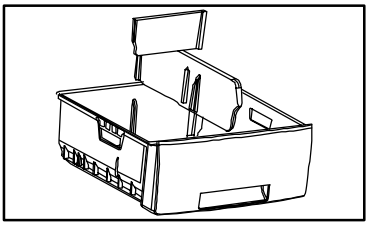

Grønnsakskuffen har en ventilasjonslist som øker luftsirkulasjonen og reduserer risikoen for kondens.

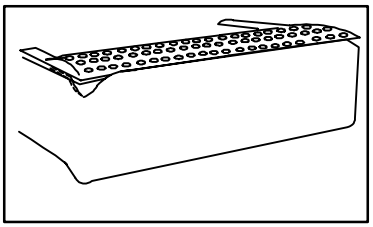

**Hurtignedkjølingshylle**
Den grunne hurtigned kjølings-hyllen kan plasseres i et av de øvre sporene. For å oppnå best mulig funksjon skal hyllen plasseres i det andre sporet ovenfra.

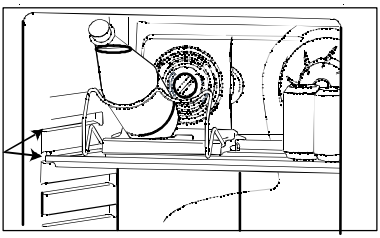

**Trådkurver**
Skapet er utstyrt med to trådkurver som kan løftes ut og dermed frigjøre mer plass foran serviceluken.
Trådkurvene kan også brukes til å bære flasker/varer eller som "frokostkurv".
Det øvre hyllebrettet er flyttbart.

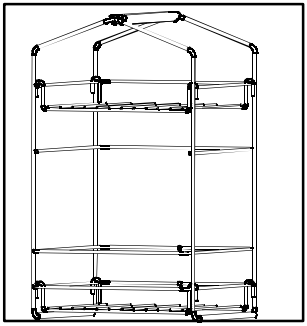

**Flaske- og boksholder**
Flaske- og boksholderen er flyttbar sidelengs for å sørge for en mer fleksibel plassering av bokser og flasker framfor gitteret. For å lette sidelengs forflytting av holderen, trykk hyllen bakover. Ved nedkjøling av en boks eller flaske bør plasseringen av varene sentreres foran gitteret for å beholde beste kjøleeffekt. Flaskestøtten nedfelles når en stor flaske nedkjøles.
For beskrivelse av start og stopp av funksjonen se under rubrikk Hurtignedkjøling (Quick Chill).

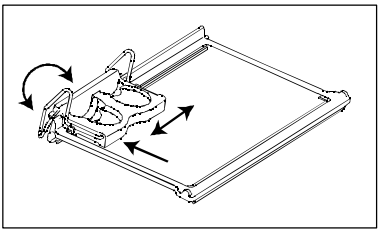

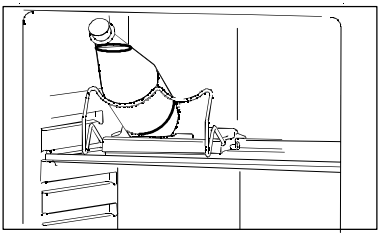

## Demontering av flaske- og boksholdere

Ta ut hurtignedkjølingshyllen med holderen ut av skapet. For å løsne holderen fra hyllen, bøy ut haker som omslutter bakkanten på hyllen.

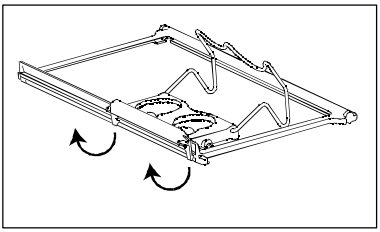

# Nyttig råd

## Energisparetips

· Pass på hvor skapet plasseres. Se kapittelet "Installasjon". Når skapet er installert riktig vil det bruke mindre strøm.
· Unngå å åpne skapet ofte og lenge om gangen.
· Sjekk nå og da at døren er ordentlig lukket.
· Støvsug kompressoren og kjølesystemet på baksiden av skapet omtrent en gang i året.
· La varme produkter kjøles ned før de legges i kjøleskapet.
· Pass på at dørlisten er hel og alltid ren. Vask med mildt såpevann.

## Skapet og miljøet

· Dørlisten og kjølevæsken som er brukt i dette skapet skader ikke ozonlaget.
· Alle delene i emballasjen kan gjenvinnes.
· Skapet er laget for lett å kunne tas fra hverandre og gjenvinnes.

## For å verne miljøet

· Gi emballasjen og vrakede kjøleskap og frysere til en gjenvinningsstasjon. Kontakt din kommune eller den nærmeste forhandleren for mer informasjon.
· Ha matvarer i emballasje som kan brukes flere ganger. Kutt ned på engangsemballasje så mye som mulig.
· Når skapet vaskes - bruk et mildt oppvaskmiddel.
· Følg rådene i kapitelet "Energisparetips".

# Vedlikehold

## Fjerning av ventilasjonsgrillen

Vær forsiktig med vannslangen gjennom føringen når du tar ut og setter tilbake ventilasjonsgitteret. Pass på at døren er åpen når ventilasjonsgrillen tas av. Klikk av den øvre delen av grillen ved å dra ut og ned. Dra så grillen rett ut for å ta den helt av.

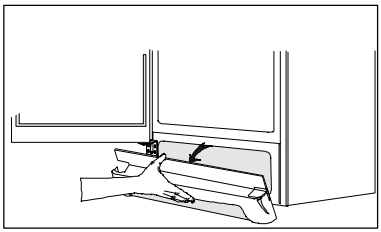

# Rengjøring

Rengjør skapet regelmessig.
Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.

**Rengjøring innsiden**

Ta ut eventuelle løse deler og vask de for hånd. Vask skapet, innsiden og dørlisten. Bruk en myk klut og et mildt vaskemiddel og i lunkent vann. Ikke lukk døren før innsiden av skapet er helt tørt.

**Rengjøring utsiden**

Bruk vann og et nøytralt rengjøringsmiddel for rengjøring av utsiden av døren som er gjort i rustfritt stål, og som er blitt belagt med et spesielt anti-fingeravtrykkbelegg. Ikke bruk skuremidler.

Ta av ventilasjonsgrillen (se kapittelet "Fjerning av ventilasjonsgrillen") og støvsug under skapet. Dra ut skapet fra veggen og støvsug baksiden av skapet, kjølesystemet og kompressoren.

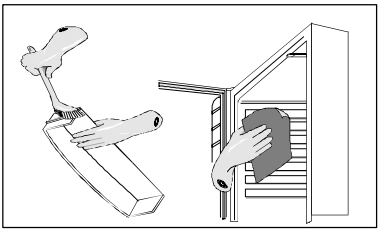

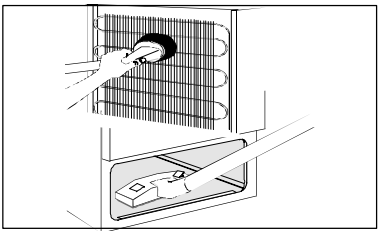

Når skapet flyttes, løft det i frontkanten for ikke å skrape gulvet.

# Vedlikehold og rengjøring av vanndispenseren

Bruk aldri slipende og/eller aggressive rengjøringsmidler.
Rengjør dispenserens og vannbeholderens tilgjengelige utsider bare med en myk klut og varmt vann ved behov.
Dispenserens dryppskål kan rengjøres i en lunken blanding av oppvaskmiddel og vann.
Hvis systemet ikke skal brukes over en lengre periode, er det lurt å demontere filteret og tømme det for vann. Plasser det i en plastpose som lukkes. Oppbevar filteret i fryseren. Steng vanntilførselen til apparatet.
Når apparatet siden tas i bruk igjen, skal systemet skylles grundig ved at minst tre liter vann tappes ut gjennom det. Før filteret gjenmonteres, må alle delene i filteret være fullstendig opptint.

Hvis det er behov for å fornye systemets vannførende deler innvendig, kan du bestille de nødvendige delene hos Electrolux Service på tlf. 815 30 222 eller via vår hjemmeside på www.electrolux.no

## Service under drift

**Slik skifter du vannfilter:**

Plasser et stykke husholdningspapir eller en kjøkkenklut i rommet under filteret. Demonter filteret ved å vri det mot viserne. En liten mengde vann vil renne ut. Tørk godt og monter det nye filteret.

Se avsnittet "Når vannsystemet startes for første gang".

Du trenger ikke å stenge vanntilførselen når du skifter filter.

Nytt filter bestilles fra Kan bestilles på:

Telefon 22 63 58 50

Fax 22 72 58 80

Internett post@e-serviceoslo.no.

Se avsnittet "Service og reservedeler".

Slik skifter du gasstube: Demonter gasstuben og flytt adapteren over på den nye tuben.

Ny gasstube fås hos din lokale forhandler.

## Bytte av kullfilter

For få best mulig funksjon, skal kullfilteret skiftes ut en gang i året ved normal bruk.

Nye kullfilter kan kjøpes hos din lokale forhandler. Filteret sitter bak gitteret og blir tilgjengelig ved at luken åpnes. Gitteret åpnes ved at spaken til høyre for gitteret (1) trykkes inn samtidig som luken dreies utover (2). Kullfilteret trekkes deretter ut av det sporet som kullfilteret løper i (3).

Det nye kullfilteret monteres deretter i samme spor. Filtrene bør håndteres forsiktig slik at det ikke løsner spon fra overflaten.

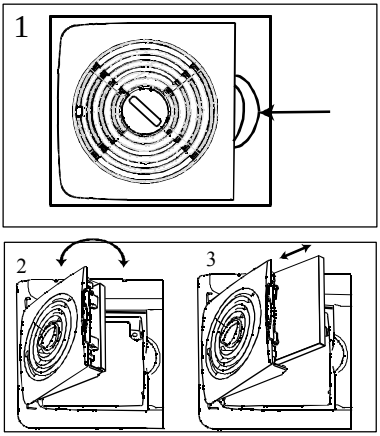

## Bytte av lyspære

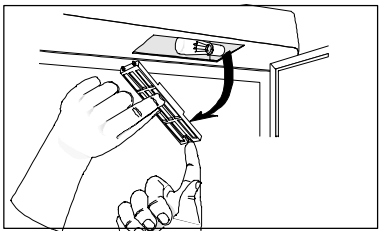

Lyset tennes automatisk når døren åpnes. Før lyspæren byttes ut må pluggen dras ut av kontakten.
Trykk fjæren sammen og trykk grillen ned samtidig.
Bruk samme type lyspære, E14 sokkel med maksimum effekt på 25 W.

## Avising av kjøleskapet

Kjøleskapet avises automatisk hver gang kompressoren stopper. Man kan unngå unødig isdannelse ved:

- Ikke å putte varme matvarer i skapet.
- Unngå å åpne døren ofte eller holde den åpen for lenge.

## Når skapet ikke skal brukes

Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten.
Gjør skapet rent som beskrevet i kapittelet "Rengjøring". Ikke lukk døren: det vil føre til en innestengt lukt.
Dersom skapet beholdes på, spør noen om å sjekke det nå og da, for å unngå at maten ødelegges dersom det er et strømbrudd.

**Ferieinnstilling**

Ved ferieinnstilling er temperaturen i kjølerommet cirka +15 °C. Slik finnes muligheten til å la det tomme kjøleskapet være stengt ved lengre passive perioder (f.eks. ved ferie) uten risiko for lukt- eller muggoppsamling.
Trykk på kjølerens temperaturvelger, °C + , ett steg av gangen til bokstav H (holiday) synes i temperaturvinduet(°C- ved tilbakestilling).
Nå arbeider kjøleren i den energisparende ferieinnstillingen.
OBS! Ikke lagre næringsmiddel i kjøleren ved ferieinnstilling. Ved ferieinnstilling holder temperaturen seg ved cirka +15 °C. Det er for varmt for næringsmiddel.

# Hvis skapet ikke fungerer tilfredsstillende

Fungerer ikke skapet som forventet, er det ofte mulig å rette på dette selv. For å unngå unødvendige servicebesøk bør du lese gjennom og følge veiledningen nedenfor.

| Problem | Mulig årsak / Løsning |
|---|---|
| **"□" vises i temperaturdisplayet.** | Det har skjedd en feil under målingen av temperaturen. Ring din servicerepresentant. (Kjølesystemet vil fortsatt holde matvarene kalde, men temperaturinnstillingen vil ikke fungere.) |
| **Det er for kalt inne i kjøleskapet.** | Still inn en høyere temperatur. |
| **Det er for varmt inne i kjøleskapet.** | Still inn en lavere temperatur.<br>Sørg for god tett innpakning av matvarene.<br>Legg matvarene på riktig plass inne i kjøleskapet. Se kapitlet "Temperaturen inne i kjøleskapet".<br>Fordel matvarene slik at den kalde luften kan sirkulere rundt dem.<br>Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. |
| **Vannet renner inne i kjøleskapet.** | Rens vanndreneringen og drenshullet inne i kjøleskapet, for eksempel med bomullspinner eller en liten flaskekost.<br>Noen matvarer kan være plassert slik at de hindrer vannet i å renne ut drensløpet. |
| **Vannet kommer ut på gulvet.** | Plasser drensslangen på baksiden av skapet over drensbollen. Se kapitlet "Før skapet brukes for første gang". |
| **Kompressoren går kontinuerlig.** | Still inn en høyere temperatur.<br>Kontroller at døren er skikkelig lukket og at dørlisten er hel og ren. |

| | |
|---|---|
| **Skapdøren fungerer ikke i det hele tatt. Kjøling eller innvendige lys fungerer ikke. Ingen varsellamper lyser.** | Skapet er ikke slått på.<br>Det kommer ikke strøm frem til skapet. (Prøv å kople noe annet elektrisk utstyr til strømuttaket.)<br>Sikringen har gått.<br>Pluggen er ikke satt skikkelig på plass. |
| **Skapets lydnivå er for høyt.** | Kjølesystemet vil alltid produsere noe lyd. Det høres en pulserende lyd når kjølemiddelet pumpes inne i kjølerørene. Du vil høre en tikkende lyd fra termostaten når kompressoren slås av og på. Lydnivået varierer med hvordan skapet brukes.<br>Bøy forsiktig rørene på baksiden av skapet og pass på at de ikke berører hver andre. Dersom støtputene (mellom skapveggene og rørene) løsner, må du sette dem tilbake på plass igjen.<br>Følg nøye veiledningen i kapittel "Installasjon av skapet". |
| **For lite kullsyre i vannet** | For lavt trykk på vanntilførselen.<br>Tapp ut en større mengde kullsyret vann (ca. 1 liter).<br>Kullsyren i ferd med å gå tom. Skift gasstube.<br>For høy oppbevaringstemperatur. Senk temperaturen i skapet. |
| **For mye kullsyre i vannet** | Spe med vanlig vann (se avsnittet "Vanndispenserens funksjoner"). |
| **Ingen kullsyre.** | Gasstuben er tom. Skift gasstube.<br>Tapp ut en større mengde kullsyret vann (ca. 1 liter).<br>For lavt trykk på vanntilførselen. |
| **Meget liten vannstrøm** | Demonter og rengjør silen i tilkoplingsventilen.<br>Sediment i vannet. Skift filter eller installer forfilter. |

| | |
|---|---|
| **Kommer bare gass ved tapping** | For høyt inngående vanntrykk. Installer trykkbegrenser.<br>Momentan kapasitet overskredet. Vent 10 min. |
| **Vanndispenserens belysning blinker** | Lekkasje i vanntilkoplingen. Reparer lekkasjen og tøm boksen ved å dra ut den røde pluggen.<br>Se bildet ved "Tilkopling av vannslange". |
| **Indikatorlampe blinker.** | Filteret oppbrukt. Skift filter. |
| **Indikatorlampe lyser varig gult** | 80 % filterkapasitet oppbrukt. Kjøp nytt filter. |
| **Tapping avbrytes etter en stund** | Maks tid på 2 minutter oppnådd. Tapp på nytt. |

## Service og reservedeler:

Husk alltid å oppgi produktnummer, modellbetegnelse, serienummer og kjøpsdato ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på undersiden av ventilatoren. Ved å ta ut fettfilteret vil du kan lese av informasjonen på skiltet.

Service

Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale elektrohandler for å få opplysninger om vår lokale reparatør.

Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.

Reservedeler

Kan bestilles på:

Telefon 22 63 58 50
Fax 22 72 58 80
Internett post@e-serviceoslo.no

## Leveringsbetingelser:

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp. Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør. Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende forskrifter.
For ytterligere informasjon om leveringsbetingelser, be om forhandlers kjøpsinnformasjon.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i hht. NEL's leveringsbetingelser.
Adresse
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 81530222
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no

# Tekniske data

| | |
|---|---|
| Modell | QR2519W/QR2519FX |
| Nettovolum | 311 l |
| Bredde | 595 mm |
| Høyde | 1800 mm |
| Dybde | 650 mm |
| Energiforbruk | 173 kWh/år |
| Energiklasse | A |
| Merkeeffekt | 50 W |

### **Tillatt vanntrykk** (for å sikre funksjonen)

Systemets totale vannstrøm kan variere med lokale vannforhold og/eller vanntrykk.

| | |
|---|---|
| Laveste tillatte vanntrykk:<br>2,5 bar (250kPa) | Rådfør deg med en installatør hvis vanntrykket er under 2,5 bar. |
| Høyeste tillatte vanntrykk:<br>5 bar (500kPa) | Ved vanntrykk over 5 bar må det monteres en reduksjons-ventil (kan fås hos din fagforhandler) |

Ikke kople apparatet til vannforsyningen i et rom der omgivelses-temperaturen kan synke under frysepunktet.
Apparatet må kun koples til drikkevannsforsyning.
Produktet skal kun koples til kaldtvannsledningen.

# Installasjon

## Oppakking

Pakk opp skapet og sjekk at det er feilfritt og uten transportskader. Eventuelle transportskader må umiddelbart rapporteres til forhandleren, eller den som er ansvarlig for transporten. Emballasjen kan resirkuleres. For mer informasjon kontaktes Deres kommune eller forhandleren.

Ikke la barn leke med emballasjen.
Plastfilmen kan medføre kvelningsfare.

## Tilkopling av vannslange

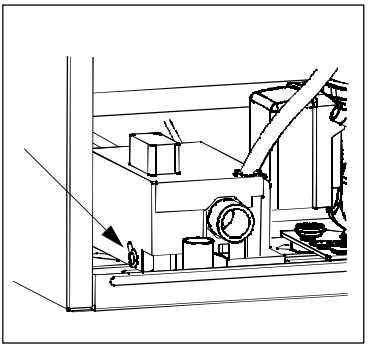

Ta bort transportbeskyttelsen på ventilforbindelsen, se bildet. Kople den vedlagte vannslangen til slangekoplingen på skapets vannventil. Den er plassert i en boks på skapets bakside. Legg slangen i riktig posisjon og trekk så forbindelsesmutteren godt til for å forhindre lekkasjer. Mutteren skal kun skrus til for hånd. Det må ikke være knekk på vannslangen, og den må ikke ligge i klem eller ha store buer. Til slutt festes slangen som vist i figuren med hjelp av vedlagte festebånd.

Vanntilførselen koples så til en vannkran med utvendige gjenger (3/4 tommer). Arbeidet bør utføres av en faglært VVS-installatør. Skapet skal tilkoples via en stengekran. På markedet finnes ulike typegodkjente kraner og kransett.

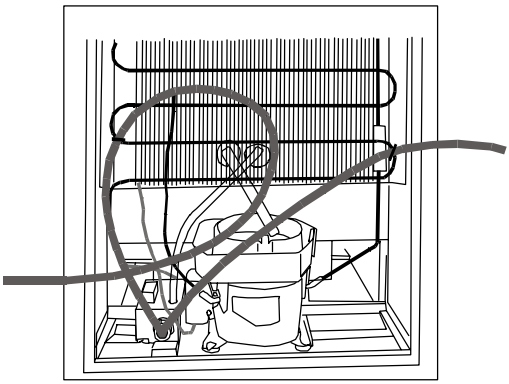

Hvis du må bruke en lengre vannslange enn den som er vedlagt, må du bruke følgende komplette VDE-godkjente tilførselsslange 150 38 85-02/0. Slangen fås hos fagforhandleren.

Før skapet tas i brukt og installeres på den plassen det skal stå, forviss deg om at vanntilkoplingen er korrekt utført og at det ikke foreligger lekkasjer i tilkoplingen til skapets vannventil eller vannkran. Samt at de 4 avstandsstykkene sitter der de skal, se bildet.

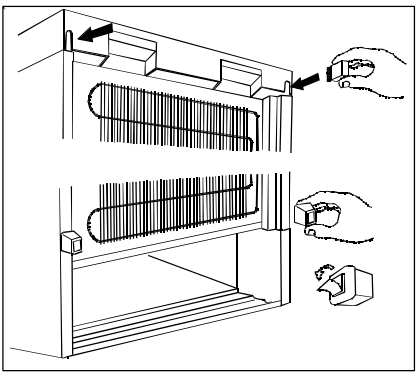

Vi anbefaler at apparatet plasseres på en utløpsmatte beregnet for kjøle-/fryseskap, slik at det er enklere å oppdage eventuelle lekkasjer. Utløpsmatten får du kjøpt hos din fagforhandler.

## Fjerning av transportstøttene

Fjern tapen og transportsikringen fra

- Siden av dørene
- Hyllene

Fjern transportsikringene på glasshyllene ved å dytte støtten frem langs kanten av hyllen til den stopper ved fremspringet på hyllen. Ta tak i den bakre kanten av glasshyllen og dra hyllen og transportsikringen fremover til hyllen tipper og transportsikringen kan fjernes. På visse modeller ligger det et lyddempende underlag under skapet. Ikke fjern dette underlaget.

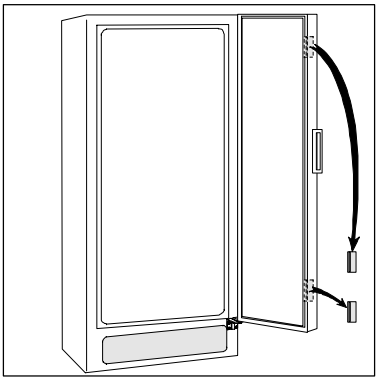

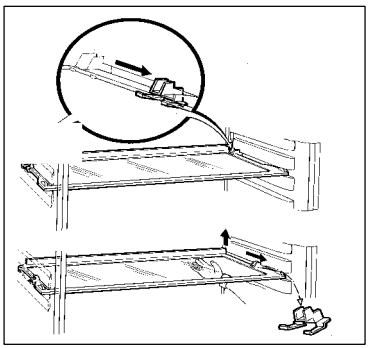

## Tilslutningsledning

**Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen - vær spesiellt forsiktig hvis skapet/boksen trekkes ut av en nisje**

- Skadet støpsel kan gi elektrisk støt eller skape kortslutning og brann.
- Om produktets tilslutnings-ledning skades får den kun byttes av serviceforetak som er godkjent av leverandøren eller av fagpersonell for å unngå fare.

## Montering av håndtak

1. Skru på ett håndtaksfeste på håndtaksstangen.
2. Skru fast det andre håndtakssfeste på dørren.
3. Sett sammen håndtagsstangen med håndtaksfeste på dørren og skru i sammen.

OBS! Dra ikke skruvene for hardt (max 2Nm) plasten i dørren kan skades.

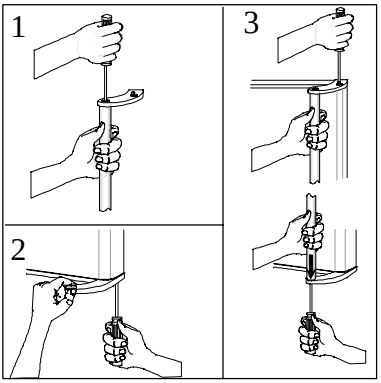


## Installasjon av kullfilter

Ved levering ligger kullfilteret i en plastpose for å sikre filterets levetid. Filteret skal plasseres bak gitteret før skapet startes.
Gitteret åpnes ved at spaken til høyre for gitteret (1) trykkes inn samtidig som luken dreies utover (2). Kullfilteret monteres deretter i det sporet som sitter i lukens bakkant (3).
Filter bør håndteres forsiktig slik at det ikke løsner spon fra overflaten.

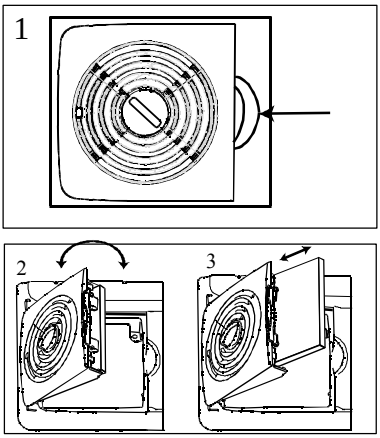


## Installasjon av skapet

**Kontroller at støpselet og/eller tilslutningsledning bak på skabet ikke er flatklemt eller skadet**.

· et skadet støpsel og tilslutningledning kan forårsake overoppheting og branntilløp.

**Plasser ikke tunge ting eller selve skapet oppø ledningen.**

· dette kan forørsake kortslutning eller brann.

**Hvis veggkontakten er løs eller skadet må ikke støpselet plugges inn.**

· feil her kan gi elektrisk støt eller brann.

For å sikre at skapet fungerer som ønsket, sjekk at:

· Skapet er plassert på et tørt, kjølig sted og ikke er i direkte sollys.

· Skapet ikke er plassert nær en varmekilde, for eksempel en komfyr eller oppvaskmaskin.

· Skapet står rett og på alle fire hjørner. Skapet bør ikke lenes mot vegger. Dersom det er nødvendig justeres føttene med den medfølgende fastnøkkelen.

· Det er god sirkulering av luften rundt skapet og at luftkanalene under og bak skapet ikke er blokkert.

Ventilasjonsrommet over skapet og eventuelt overskap må være minst 4 cm. Ventilasjonsrommet kan enten være

a) direkte over skapet eller

b) bak og over overskapet. I dette tilfellet må plassen bak skapet være minst 50 mm dyp.

· Skapet står på et sted med en omgivelsesetemperatur som tilsvarer den klimaklassen* som skapet er konstruert for.

* Se dataskiltet i skapet

Tabellen viser hvilken omgivelsestemperatur som er tilordnet til de forskjellige klimaklassene

| Klima-klassen | for en omgivelse-temperatur på |
|---|---|
| SN | +10°C til +32°C |
| N | +16°C til +32°C |
| ST | +18°C til +38°C |
| T | +18°C til +43°C |

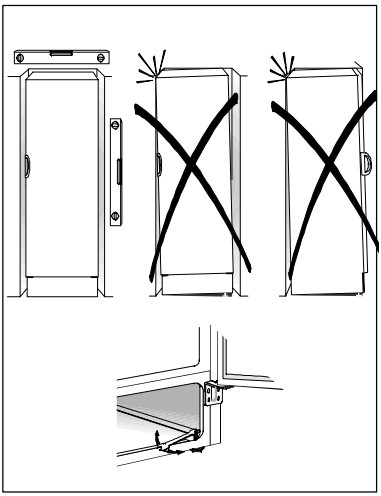

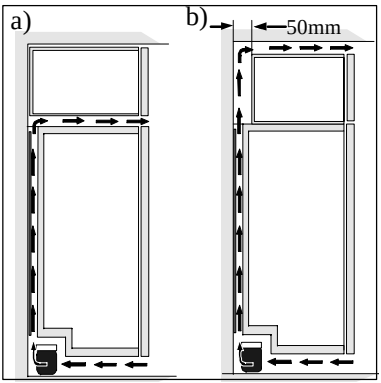


Sjekk at avrenningsslangen på baksiden av skapet munner ut i dryppeskålen.

Dersom skapet er plassert i et hjørne og siden med hengslene er mot veggen, må rommet mellom veggen og skapet være minst 230 mm for å kunne åpne døren nok slik at hyllene kan taes ut.

Støpselet må være tilgjengelig etter installasjon av kabinettet.

## Når vannsystemet startes for første gang

Når apparatet er korrekt koplet til husets vannforsyningsnett, skal følgende trinn utføres:

Åpne kranen på vannforsyningen, og slå apparatet på. Vannsystemets hovedventil åpnes, og systemet begynner å fylle seg opp. Vent 5 minutter.

**Pakk ut det vedlagte filteret og sett det på plass som følger:**

- Før filterets tilkoplingsdel opp i filtersettet og vri som vist på bildet (1) til filteret går i inngrep og tappen på filterpatronen står midt foran merket på plasthetten. Se også bildet og anvisningene på innsiden av serviceluken.

- Åpne vannsdispenseren. Se avsnitt "Vanndispenserens funksjoner". Velg kullsyret vann og tapp ut ca. 1,5 liter vann. I begynnelsen kan det komme ut litt luft.

**Slik kopler du til vedlagte gasstube:**

- Ta av beskyttelsesdekselet på gasstuben og skru gasstuben fast i adapteren (3) som er beregnet for dette. Den er montert i ventilen, bruk kun håndkraft, ikke verktøy.

- Plasser gasstuben med adapteren i ventilen og pass på at ventilbøylens haker befinner seg under mothullene på adapteren (5). Vipp så opp bøylens hevarm (6) i en ubrutt bevegelse. Se bildet og anvisningene på innsiden av serviceluken.

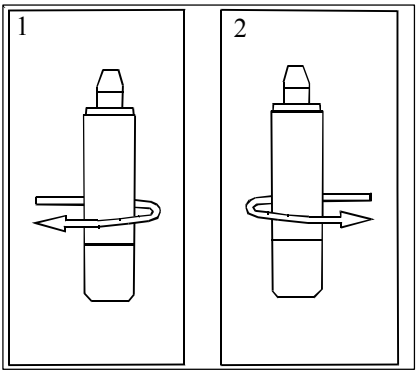


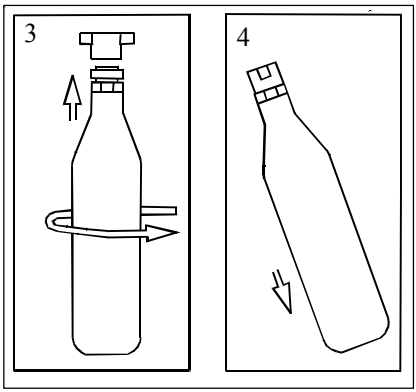


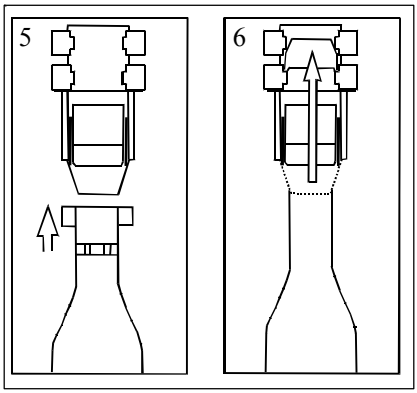

- Åpne vanndispenseren og tapp systemet for ytterligere ca. 1,5 liter vann eller til det er tegn til at det kommer kullsyret vann ut av vanndispenseren.

- Nå er systemet klart for bruk. For at apparatet skal oppnå best mulig effekt, er det lurt å vente til riktig driftstemperatur er nådd. Lav temperatur gir mer kullsyre, høy temperatur gir mindre kullsyre.

## Omhengsling av døren.

Det er ikke mulig å hengsle om døren. Vannledningen går via gangjernet til vanndispenseren. For mer informasjon, ta kontakt med din fagforhandler.

## Nettilkobling

Skapet skal kobles til en jordet stikkontakt.
Spenning: 230 V.
Sikring: 10 A.
Se dataskiltet på venstre side i skapet.

Husqvarna

Electrolux